■寸法図

単位：mm

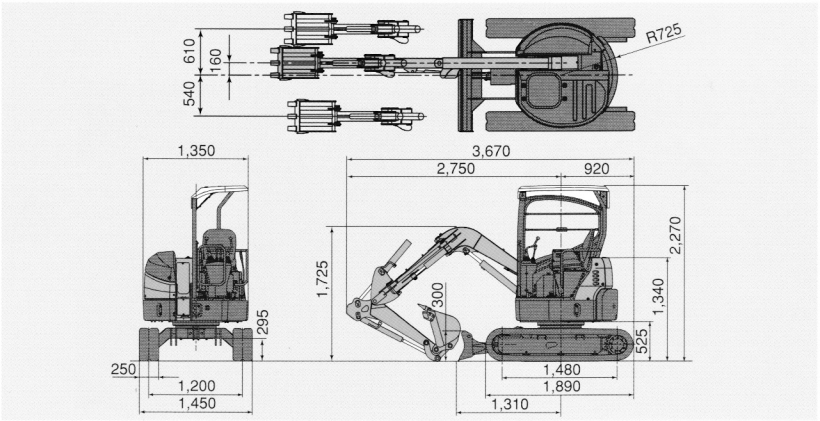

■作業範囲図

単位： mm

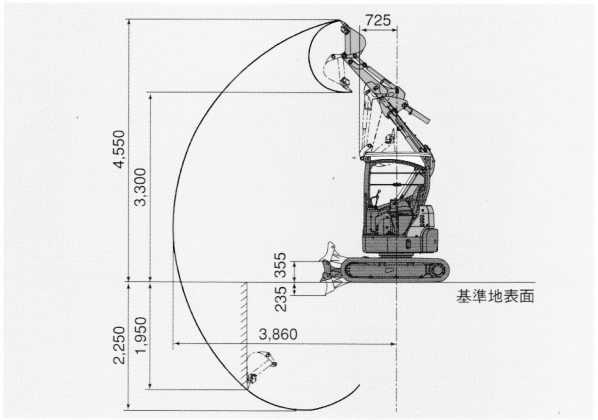

〈注〉・標準バケット 0.066 m³、標準アーム 1.0 m、250 mmゴムシュー装着時の値です。

■仕　様

型式		ZX20UR キャノピ仕様
機械質量	kg	1,990 [2,110]
機体質量	kg	1,460 [1,550]
標準バケット容量	m^3	0.066 (ミニ従来表示 0.10)
標準バケット幅	mm	450
旋回速度	min^{-1} (rpm)	9.2 (9.2)
走行速度	km/h	4.6 / 2.6 [4.5 / 2.5]
登坂能力	% (度)	58 (30)
最大掘削力	kN (kgf)	19.0 (1,950)
最低地上高さ	mm	295
エンジン	型式	石川島芝浦S773L-C
	形式	水冷3気筒渦流室式
	定格出力 kW/min^{-1} (PS/rpm)	14.0 / 2,200 (19 / 2,200)
油圧装置	油圧ポンプ形式	可変容量形ピストン式 x 2 歯車式 x 1, 内接歯車式 x 1 (操作用)
	主リリーフ弁セット圧 MPa (kgf/cm^2)	20.6 (210)
	旋回油圧モータ形式	定容量形ピストン式 x 1
	走行油圧モータ形式	可変容量形ピストン式 x 2
フロント	側溝堀形式	平行リンク式
	バケット最大オフセット量 mm	左 540 右 610
足回り	標準シュー幅 mm	250 [250]
	接地圧 kPa (kgf/cm^2)	25 (0.26) [26 (0.27)]
油類の容量	燃料タンク (軽油) L	25
	作動油タンク L	30 (基準レベル 25)

〈注〉・単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
・標準バケット容量と最大掘削力は新JIS 表示です。
・[ ] 内は、グローサシュー装着時の値です。

■各種バケット

◎：一般掘削用　○：軽掘削用

	容量 m^3	幅 mm	標準アーム (1.0 m)	ロングアーム (1.3 m)
ホウバケット	0.04 (0.035)	300 [250]	◎	◎
	0.045 (0.04)	350 [300]	◎	◎
	0.055 (0.05)	400 [350]	◎	◎
	0.066 (0.06)	450 [400]	標準 ◎	○

〈注〉・バケット容量は、新JIS表示です。 ( ) 内は旧JIS表示です。
・[ ] 内はサイドカッタを除いた時の値です。

■主要装備品

基本装備品

・バケットクリアランス調整装置
・Oリング式ピンシール（バケット回り）・油圧パイロット式操作レバー
・ロックレバー・旋回パーキングブレーキ・HNブッシュ
・燃料フィルター体型ウォータセパレータ（水分離器）
・走行2速切替え・前照灯（1灯）・NSキー（ニュースタンダードキー）

○：基本装備　●：オプション

型式	ZX20UR
フロント	
平行リンク式側溝掘ブーム	○
標準アーム (1.0 m)	○
ロングアーム (1.3 m)	●
0.066 m^3 バケット	○
2 面 (上・下面) 補強アーム*1	●
4 面 (上・下・側面) 補強アーム*1	●
3 面 (底・側面) 補強バケット*2	●
爪下プレート*2	●
バケットフック	●
フック付き缶物A リンク	●
足回り	
250 mm ゴムシュー	○
250 mm グローサシュー	●
300 mm グローサシュー	●
250 mm ゴムパットシュー	●
250 mm パットクローラシュー	●
ブレード	○
運転席	
シートベルト	●
操作レバー	
A パターン (JIS 方式)	○
B パターン (従来の日立方式)	●
2Wayセレクタバルブ式マルチレバー*3	●
4Wayセレクタバルブ式マルチレバー*4	●
その他	
干渉防止システム	○
付属工具	○
油圧取出し口	●

〈注〉*1は標準アーム対応 *2は標準バケット対応
*3はA、B切替え式 *4は4パターン切替え式

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講か、機体質量3トン以上の建設機械の運転に必要な「車両系建設機械運転技能講習終了証」の取得が必要です。運転資格の
- 「Z

日立建機株式会社
東京都文京区後楽 2-5-1　〒112-8563
営業統括本部　☎ (03)3830-8040
URL：http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神奈川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.0120-493-160
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	福　岡	TEL.092-963-3634

HITACHI
営業
本池和也
もといけ
日立建機株式会社　滋賀営業所
〒520-2323 滋賀県野洲市三上2573
TEL:077-586-2875(代表)　FAX:077-586-3010
携帯:090-1446-2822
E-mail:motoike96@hitachi-kenki.co.jp
URL:http://www.hitachi-kenki.co.jp

KS-JA045

A, HT4)